




APR-4S 配線參考示意圖 (搭配電磁接觸器)

電源 LINE

R S T

注意事項：

電磁接觸器之 **電壓**，**接點容量** 須依 APR-4S 及 負載規格 適當選擇。

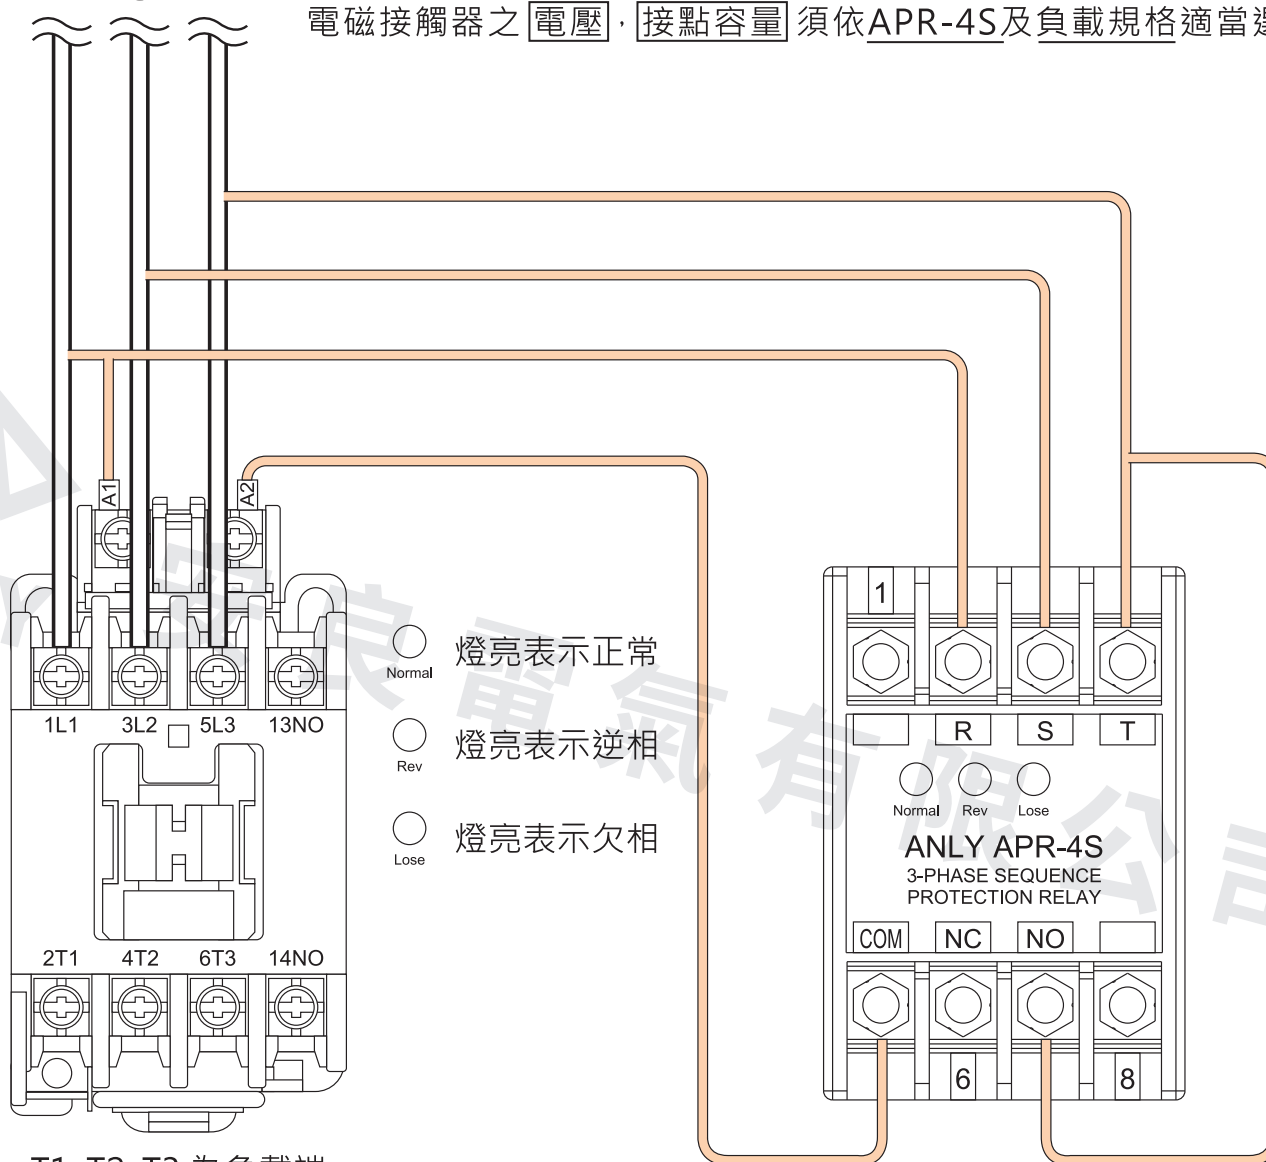

- Normal 燈亮表示正常
- Rev 燈亮表示逆相
- Lose 燈亮表示欠相

T1, T2, T3 為負載端