



ANLY CONTROLLER

AVM 檢測及保護繼電器



功能特性：

- 可作下列保護：
 - 電壓過高 (5% ~ 20%)
 - 電壓過低 (5% ~ 20%)
 - 逆相
 - 欠相
 - 不平衡 ($\pm 20\%$)
- 可於馬達運轉中檢測欠相
- 可作三相電壓不平衡檢測，其延遲時間為固定3秒。

規格：

操作電壓	AC(V): 220, 240, 380, 415, 440
電壓設定範圍	額定操作電壓的 $\pm 5\% \sim \pm 20\%$
電源頻率	50 / 60 Hz
檢出方式	三相電壓檢出
復歸時間	MAX 3sec
接點容量	250VAC 5A 電阻性負載
消耗功率	約3VA
使用壽命	機械: 5,000,000 次 電氣: 100,000 次(額定容量內)
使用周圍溫度	-10 ~ +50°C (不可結冰結露)
使用周圍濕度	MAX 85%RH (不可結露)
使用周圍高度	MAX 2000m
重量	約190g

型式分類：

型式	三相三線式		單相二線式	
標準型	AVM-NK	AVM-YK	AVM-NS	AVM-YS
與APR-3接線相容型	AVM-NR	AVM-YR	----	----



接線圖：

燈號指示：

AVM-□K

AVM-□R

AVM-□S


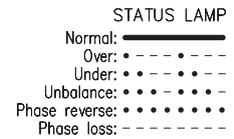
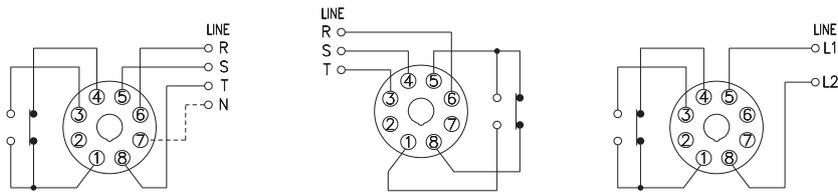


時序圖：

AVM-□K




AVM-□R

AVM-□S

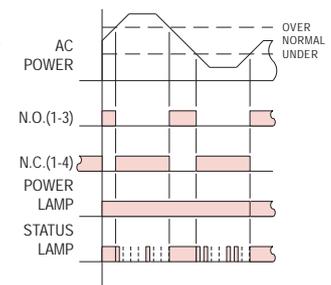
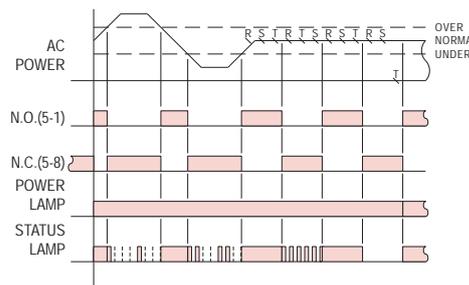
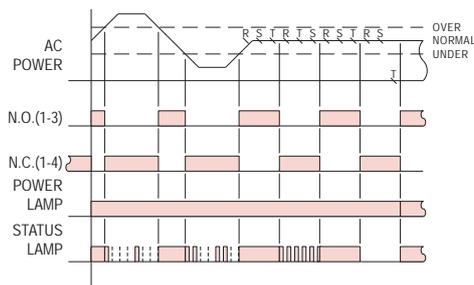


外形尺寸：(mm)

N型(露出型)：使用 8PFA座

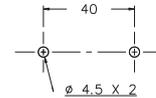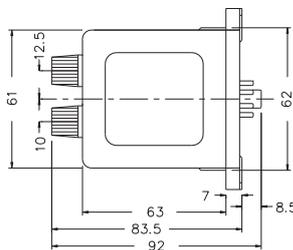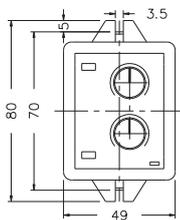

Y型(埋入型)：使用 US-08 或 P3G-08座

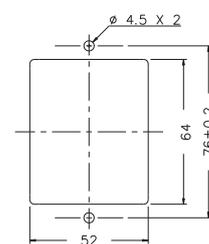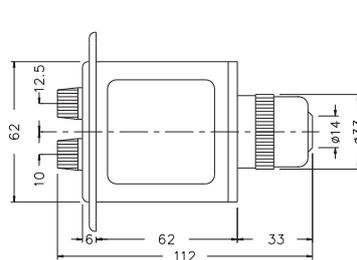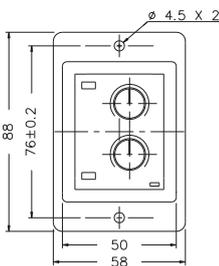

公差：±0.1

安良電氣有限公司

<http://www.anly.com.tw>

台北總公司：新北市新莊區福壽街202巷19號
 TEL: +886-2-2996-3202 FAX: +886-2-2996-2017
 台中分公司：台中市北區進化路351巷6號
 TEL: +886-4-2360-0434 FAX: +886-4-2360-0414
 高雄分公司：高雄市苓雅區四維三路89之1號
 TEL: +886-7-331-6490 FAX: +886-7-334-6419
 香港分公司：香港九龍太子道141號長榮大廈13字樓K座
 TEL: +852-2397-2505 FAX: +852-2397-6080
 無錫分公司：無錫市新吳區展鴻路28號1號地塊A棟2樓
 TEL: +86-510-85304801~3

馬來西亞分公司：NO.1, JALAN 6/89B, KAWASAN
 PERINDUSTRIAN TRISEGI, BATU 31/2 OFF
 JALAN SUNGAI BESI, 57100
 KUALA LUMPUR, MALAYSIA
 TEL: +60-3-7983-5758 FAX: +60-3-7981-5052
 印尼分公司：JL. PANGERAN JAYAKARTA 117/B9,
 JAKARTA PUSAT, 10730 INDONESIA
 TEL: +62-21-624-8436 FAX: +62-21-626-1228